

# PORTEMETAL

## NOTICE DE POSE

### INSTRUCTION :

**1-** Installer toujours la porte avec le Vantail ouvert. Caler l'ensemble en vérifiant impérativement que la traverse haute est à niveau.

**2-** Fixer le bloc porte en commençant par le montant du cadre coté paumelles. (Vantail principal lorsqu'il s'agit d'une porte à 2 vantaux). Puis le montant opposé. Des perçages sont prévus à cet effet dans le cadre.

**3-** Pour la fixation, nous conseillons des chevilles type :  
Fischer F10 M92 (A)  
ou Fischer SRX 10 x 100 (B)



(A) Fischer F10 M92




(B) Fischer SRX 10x100


### JEU DE MONTAGE MAÇONNERIE :

Un jeu de 10mm entre la maçonnerie et le cadre est prévu lors de la fabrication de la porte, pour prendre en compte les différentes variations de la maçonnerie.

#### Montage Tunnel

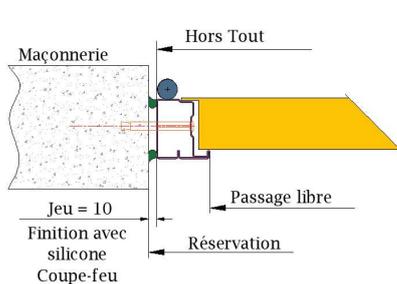


#### Montage Applique

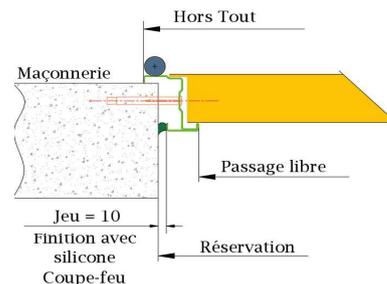


Un jeu maximum de 12.5mm est généralement autorisé, qu'il faudra combler avec un joint silicone Coupe-Feu. Au delà, une plaque de plâtre sera obligatoire entre le cadre et la maçonnerie, en plus du joint silicone de finition Coupe-Feu.

**4-** Coller le joint intumescent (Pour les portes Coupe-Feu).



Le joint intumescent est fourni avec la porte, il sera à coller sur les 3 côtés du cadre, après fixation de la porte, dans le logement prévu à cet effet, et recouvrira les têtes de vis.

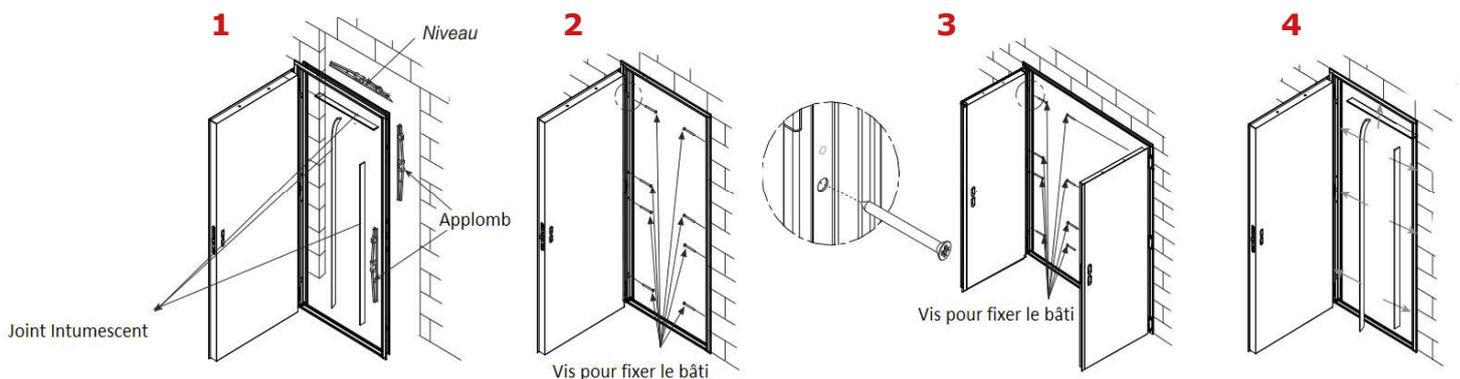


**5-** La barre d'écartement en partie basse indiquera le niveau du sol. A enlever après avoir fixé correctement la porte.  
 Pour la porte à 2 vantaux, installer la bague au sol pour recevoir la crémone.

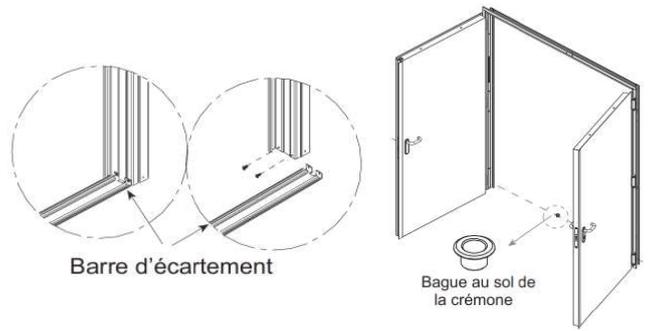


**6-** Retirer les éléments de maintien des vantaux et démonter la barre inférieure du cadre. Ainsi que la languette du carter de protection de la serrure.

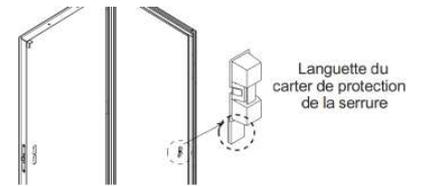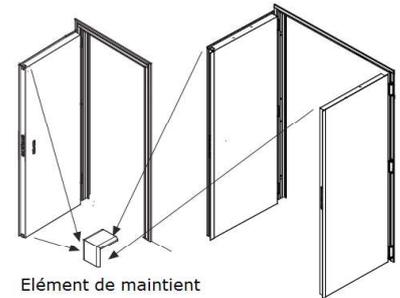

**7-** Installer le béquillage selon les instructions de la notice de pose.

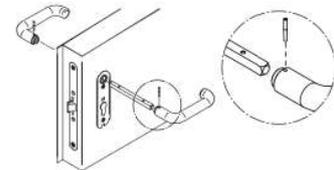

**8-** Le ferme-porte s'installe sur chaque vantail. Pour les portes à 2 vantaux, un système de sélecteur de fermeture est ajouté. Voir les notices de pose de chacun de ces dispositifs.

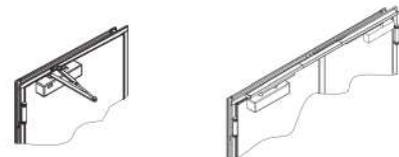

**9-** Si les instructions de montage ont été correctement suivies, on observera les jeux de montage mécaniques suivants :

	T
• Jeu entre vantail et dormant du côté paumelles.	4 mm (±3 mm).
• Jeu entre vantail et linteau.	3 mm (±3 mm).
• Jeu entre vantail et dormant côté serrure.	5 mm (±3 mm).
• Jeu entre vantaux.	-
• Jeu entre vantail et sol:	7 mm (±3 mm).