


## INSTALLATION BARRE ANTI-PANIQUE 1970

### MONTAGE DE LA BARRE ANTI-PANIQUE SUR LA PORTE ACTIVE


#### ÉTAPE 1:

- Placer horizontalement la porte.
- Placer la serrure anti-panique
- Placer l'ampoule et le jeu carré

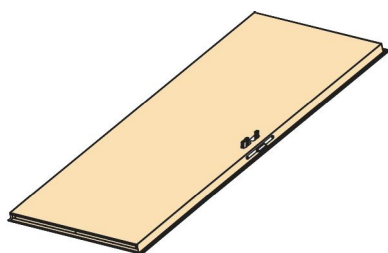


#### ÉTAPE 2:

Placer la plaque noire fournie avec la barre anti-panique et positionnée la parallèlement au bord de la porte. Marquer la position des trous dans les quatres coins de la plaque.

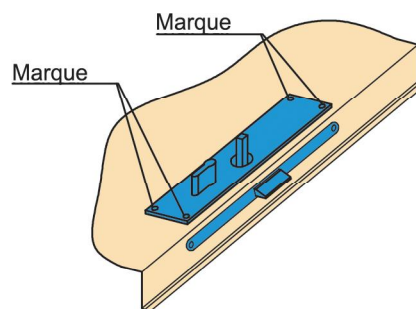


#### ÉTAPE 3:

Marquer la position des trous en face de la serrure comme sur le croquis ci-dessous (Faire très attention à l'alignement)

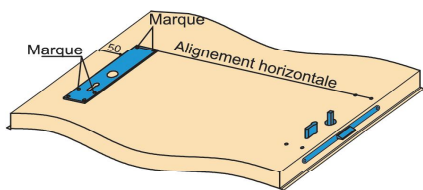


#### ÉTAPE 4:

Les marques doivent être percés d'un diamètre choisi selon le système de fixation, utiliser des vis filetées avec écrous.

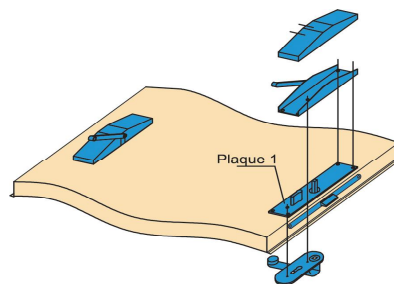

#### ÉTAPE 5:

Fixer la structure du boîtier au côté opposé à la serrure à l'aide des 4 vis. Fixer le boîtier à l'aide des 2 autres vis.

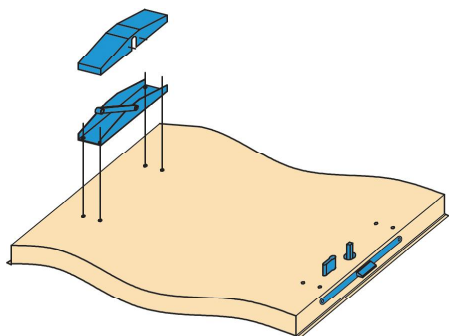


#### ÉTAPE 5:

- Fixer la partie inférieure de la plaque 1 avec des vis.
- Placer la structure du boîtier avec les 2 vis supérieures.
- Placer la poignée symétriquement par rapport a la structure du boîtier (voir schéma).
- Mesurer et couper la tige de poussée.
- Placer la tige de poussée entre les deux boîtiers et fixer avec des vis.
- Fixer la structure du boîtier et la poignée en serrant les vis.
- Placez le boîtier et le fixer avec 2 vis
- Placer la poignée bouclier de vinyle.
- Placer la garniture inférieure de la plaque 1.

## MONTAGE DE LA BARRE ANTI-PANIQUE SUR LA PORTE PASSIVE


### ÉTAPE 1:

- Placer la porte en position horizontal.
- Tracer les trous d'ancrages (voir schéma).

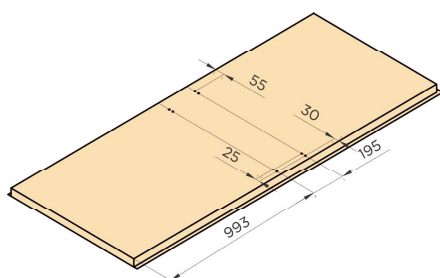


### ÉTAPE 2:

Tracer les trous de la tige ainsi que ceux des verrous inférieurs et supérieurs (voir schéma).

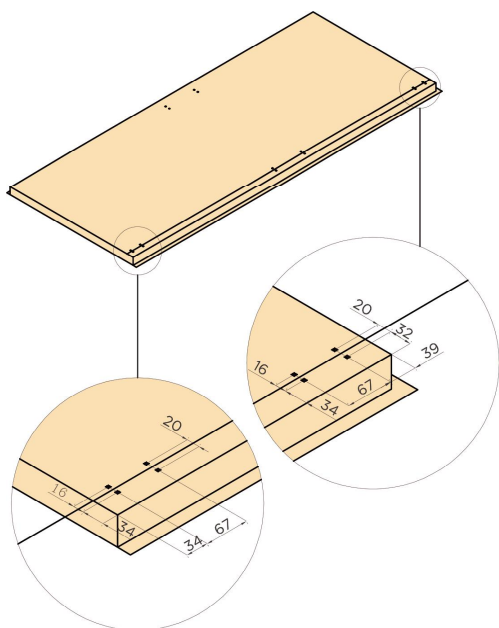


### ÉTAPE 3:

Fixer à l'aide de 4 vis les loquets inférieurs et supérieurs.

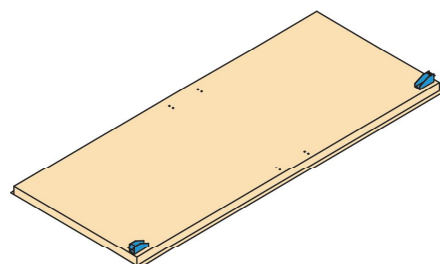

### ÉTAPE 4:

- Fixer la structure du boîtier, côté loquets avec 4 vis.
- Fixer les tiges dans la structure du boîtier et définir la longueur de tige nécessaire jusqu'au loquets inférieurs et supérieurs.
- Coupez l'excédent de chaque tige.
- Fixer les boulons sur les verrous supérieurs et inférieurs.

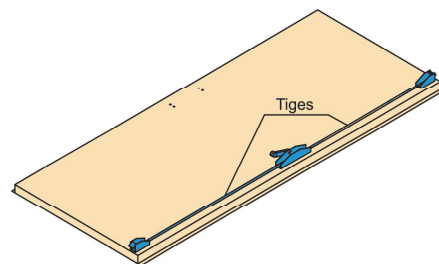

### ÉTAPE 5:

Placer la structure du boîtier du côté de la charnière.  
Mesurer et couper la tige de poussée.  
Placer la barre de poussée entre les 2 boîtiers et la fixer avec des vis.  
Fixer la structure du boîtier et serrer les vis.  
Placer les boîtiers et les fixer à l'aide des vis.

