

## INSTALLATION DE LA GRIFFE DE FIXATION

### ÉTAPE 1:

Préparer les trous pour les griffes de fixations qui doivent être ouverte à 90° comme le montre la figure 1.

### ÉTAPE 2:

La porte doit être placée en position fermée sans enlever le talon inférieur.

### ÉTAPE 3:

Placer le joint dans le fossé, la porte doit être parfaitement d'équerre et d'aplomb pour un fonctionnement correct, comme indiqué dans la figure 2.

### ÉTAPE 4:

Matériaux de maçonnerie couvrant le cadre de la porte autour de son périmètre, en vérifiant que la trame est bien couvert à la fois par l'extérieur et l'intérieur de la porte.

### ÉTAPE 5:

La porte doit être montée, fixée sur le cadre. Ne pas ouvrir jusqu'à ce que les matériaux de liaison soit correctement fixés.

### ÉTAPE 6:

Une fois le travail terminé, enlever les protections des boulons anti-dégondages et le talon inférieur.

### ÉTAPE 7:

Vérifiez que le cadre a le joint intumescent autour de son périmètre.

### ÉTAPE 8:

Vous devez vérifier que les mesures correspondent, que le cadre ne se déforme pas et que le fonctionnement de la porte est approprié.


### ÉTAPE 9:

Introduire et fixer le cylindres, fixer les plaques de fixations des poignées et placer les protections.


### ÉTAPE 10:

Si vous souhaitez, supprimer le raidisseur inférieur du cadre, frapper un coup avec un marteau et un burin pour l'enlever à la jonction avec le cadre.


### PLACEMENT DES GRIFFES DE FIXATIONS

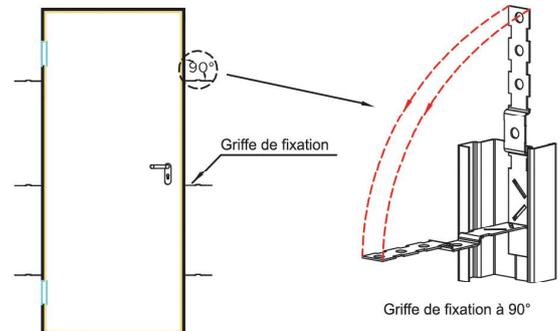

### VÉRIFICATION DE LA DISPOSITION CORRECTE DE L'ENSEMBLE

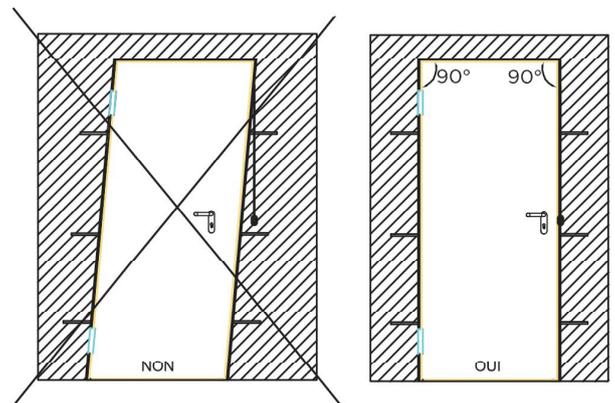

### RETIRER LES PROTECTIONS SUR LES PORTES

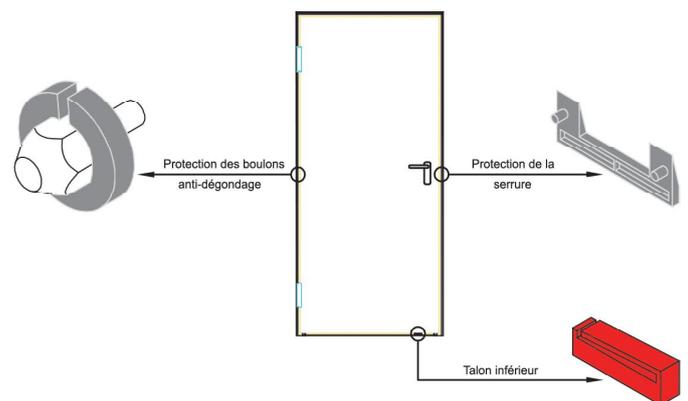

### CADRE AVEC JOINT INTUMESCENT INCORPORE

