

PREMIER - NOTICE DE POSE

MONTAGE APPLIQUE :

ETAPE 1

L'ensemble de la porte doit être placé dans sa réservation, le vantail ouvert à 90°. Un petit bloc porte de couleur rouge est fournie avec la porte, et doit empêcher le vantail de bouger. *Figure 1*

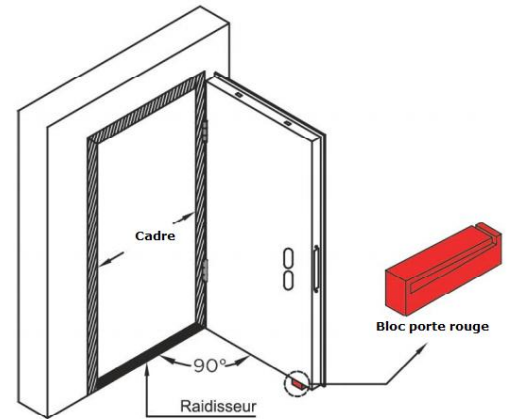


Figure 1

ETAPE 2

En utilisant les pré-perçages du cadre, reperçer jusqu'au béton à l'aide d'un foret approprié. Nous recommandons les Vis Fischer F10 M92, ou équivalent, disposées suivant la *Figure 2*



Vis Fischer F10 M92

ATTENTION : Pour un fonctionnement optimal, vérifier que l'ensemble de la porte soit bien perpendiculaire. *Figure 3*

ETAPE 3

Pour une porte Coupe-feu, installer le joint intumescent sur le contour du cadre.

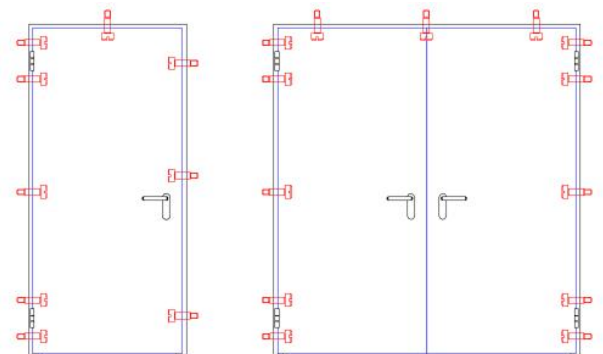
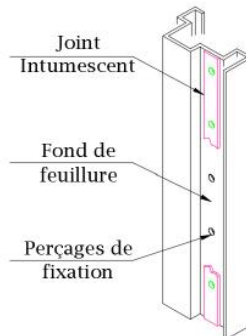


Figure 2

ETAPE 4

Une fois la cadre fixé à la maçonnerie, retirer les éléments de protections. *Figure 4*

ETAPE 5

Si vous le désirez, retirez le raidisseur inférieur, à l'aide d'un marteau et d'un burin.

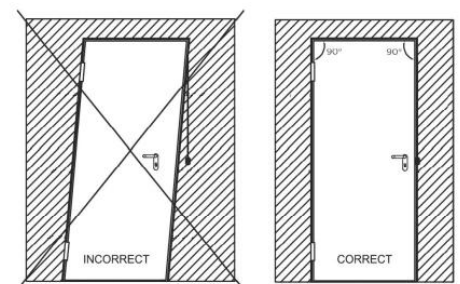


Figure 3

ETAPE 6

Si cela n'a pas été fait au préalable, installer les accessoires d'ouverture (Béquilles, Barre anti-panique, Ferme-porte...).

ETAPE 7

Vérifier l'ouverture et la fermeture correcte de la porte.

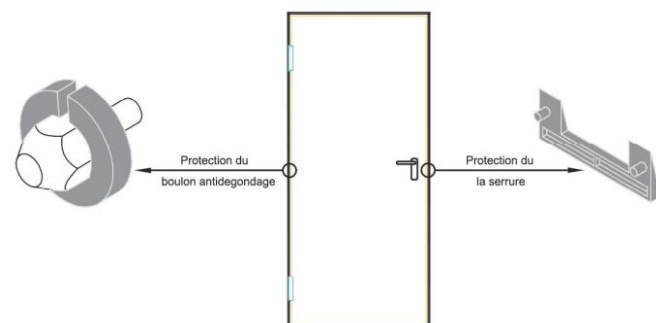


Figure 4

MONTAGE TUNNEL :


CADRE TUBULAIRE :

ETAPE A

Fixer perpendiculairement dans la réservation de la porte, le pré-cadre tubulaire.



Si la maçonnerie n'est pas droite, l'utilisation de cale type «fouchette» est recommandée.

Le pré-cadre est fixé avec des vis type : Fischer F10 M92, ou équivalent. *Figure A*

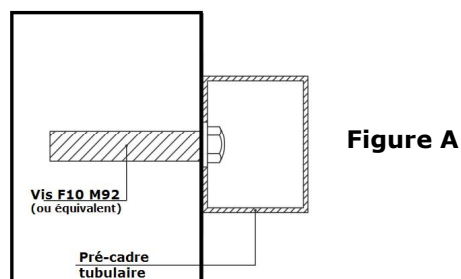

ETAPE B

Ensuite suivre toutes les étapes du montage Applique, à la différence que le cadre se fixera sur la pré-cadre tubulaire à l'aide de vis auto-perçuse type : 4.8 x 32. *Figure B*

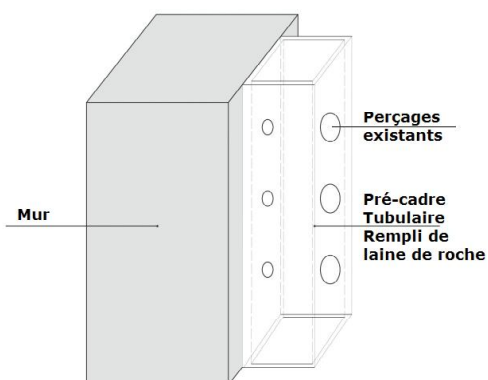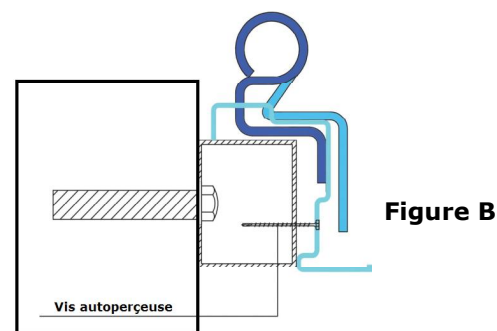

CADRE Type U :

Le cadre Type U, possède sur sa hauteur 3 plaques soudées et contre perçées d'un trou diamètre 9, à l'opposé sur la cadre un trou diamètre 11. Idem sur sur la traverse haute ou l'on retrouve 1 plaque sur une porte à 1 vantail et 2 plaques sur une porte à 2 vantaux. (*Figure C*)

Pour les portes Firestop, le cadre est rempli de laine de roche. Une fois le bloc porte fixé, le joint doit venir recouvrir les perçages. (*Figure D*)

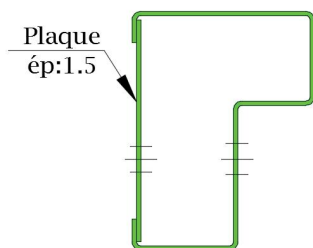
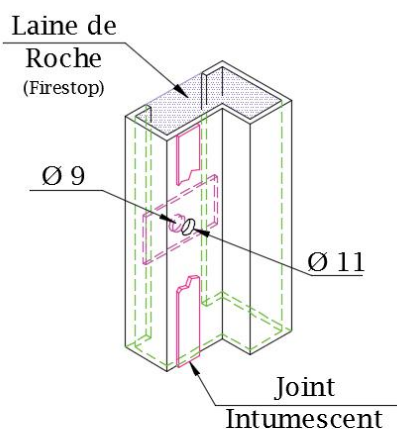


Figure C

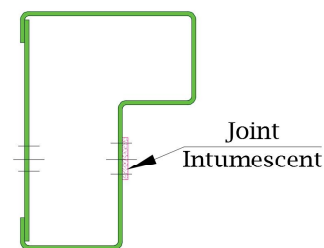


Figure D

DIVER : (Montage Applique, Tunnel)

Prévoir du silicone Coupe-Feu pour les finitions.